


# TEOLINO

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВРАТИ ОТ AL ПРОФИЛИ

1. Свалете крилото от касата, като спазвате указанията от фиг. 1.

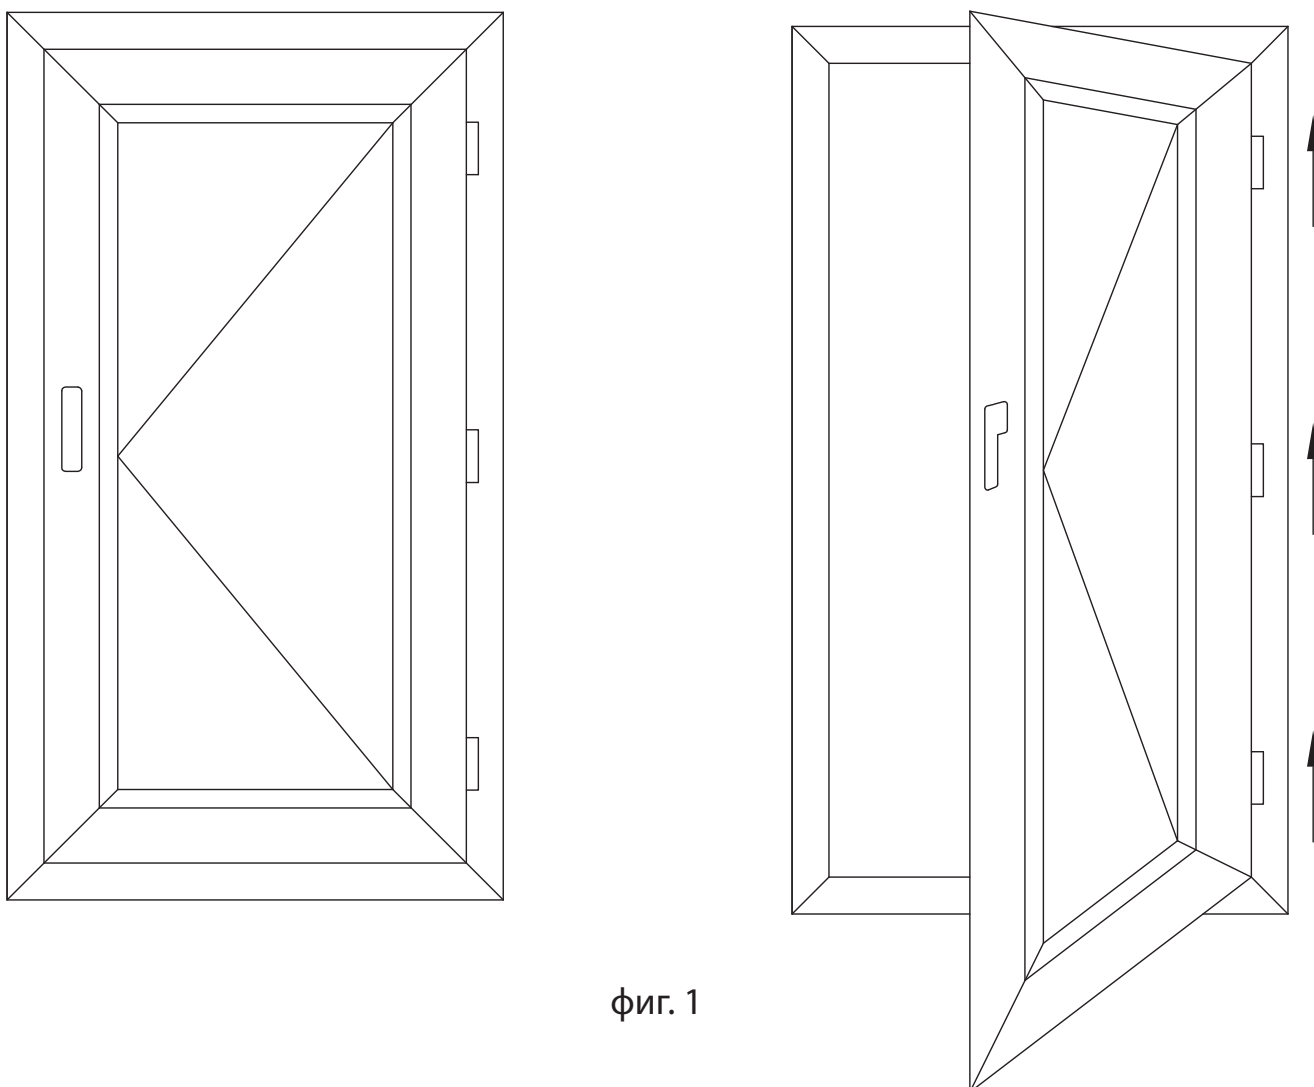


фиг. 1

2. Нивелирайте рамката в отвора на стената
  - 2.1. Нивелирайте горната хоризонтала
  - 2.2. Нивелирайте долната хоризонтала
  - 2.3. Нивелирайте вертикалите

3. След нивелация монтирайте рамката с винтове към стената.  
Закрепването започва с фиксиране на горната хоризонтала и след това на двете вертикали.

### 3.1. Хоризонтално фиксиране (виж фиг.3)

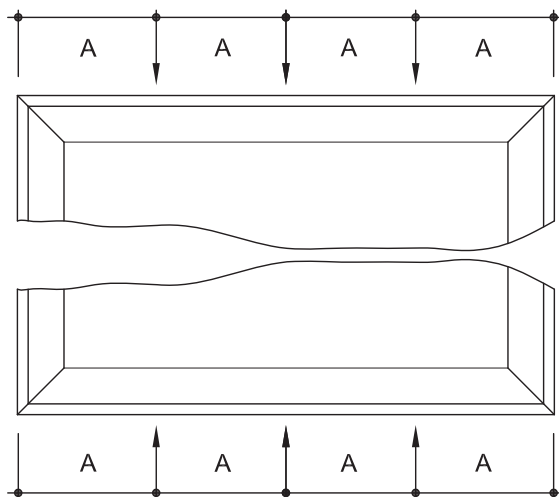


фиг. 2

Разстояние между дюбелите по хоризонталните части на касата:

A = разстояние между точките на фиксиране

макс 700 мм

### 3.2. Вертикално фиксиране (виж фиг. 4)

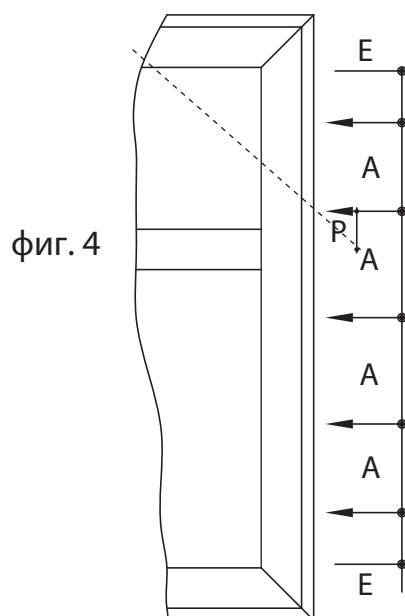

фиг. 4

Разстояние между дюбелите по  
вертикалните части на касата:

A = разстояние между точките на фиксиране

макс 700 мм

E = разстояние до ъгъла

100 - 150 мм

4. Запълнете с монтажна пяна пространството между касата на прозореца и стената

5. Един час след запенването монтирайте крилото към касата.

След изсъхване на монтажната пяна отстранете излишната част от нея.

6. Покрийте монтажната пяна със строителен разтвор не по-късно от два месеца след монтажа

7. След извършения монтаж и подмазване свалете защитното фолио.

Ако има зацапвания от строителни смеси ги отстранете с мека кърпа и вода, а песъчинките почистете с прахосмукачка. Не почиствайте дограмите с твърди или абразивни материали, с агресивни почистващи препарати и разтворители. AL профилите и уплътненията да се зачистят с препарат с антистатик.

8. Замърсяванията от дъжд и прах почистете с топла вода и мека кърпа.

За по-упорити замърсявания използвайте специални почистващи препарати за AL профили и стъкла

9. За безпроблемното функциониране на обкова, смазвайте всички подвижни части поне веднъж годишно със специална смазка.

10. Почиствайте редовно уплътненията с вода и ги смазвайте със силиконова смазка

11. Не натоварвайте допълнително дограмите

Z

12. При наличие на вятър не оставяйте отворени врати

### **ВАЖНО:**

- Не се препоръчва монтаж при температура по-ниска от 5°C.

- Отстранете защитното фолио от вратите не по-късно от три месеца след датата на покупка, независимо от датата на монтаж

- Задължително е подмяната на елементите от обкова, както и регулирането на такива да се извършват от технически грамотни лица, запознати със съответната система обков.