


# Монтажна схема Горен ред

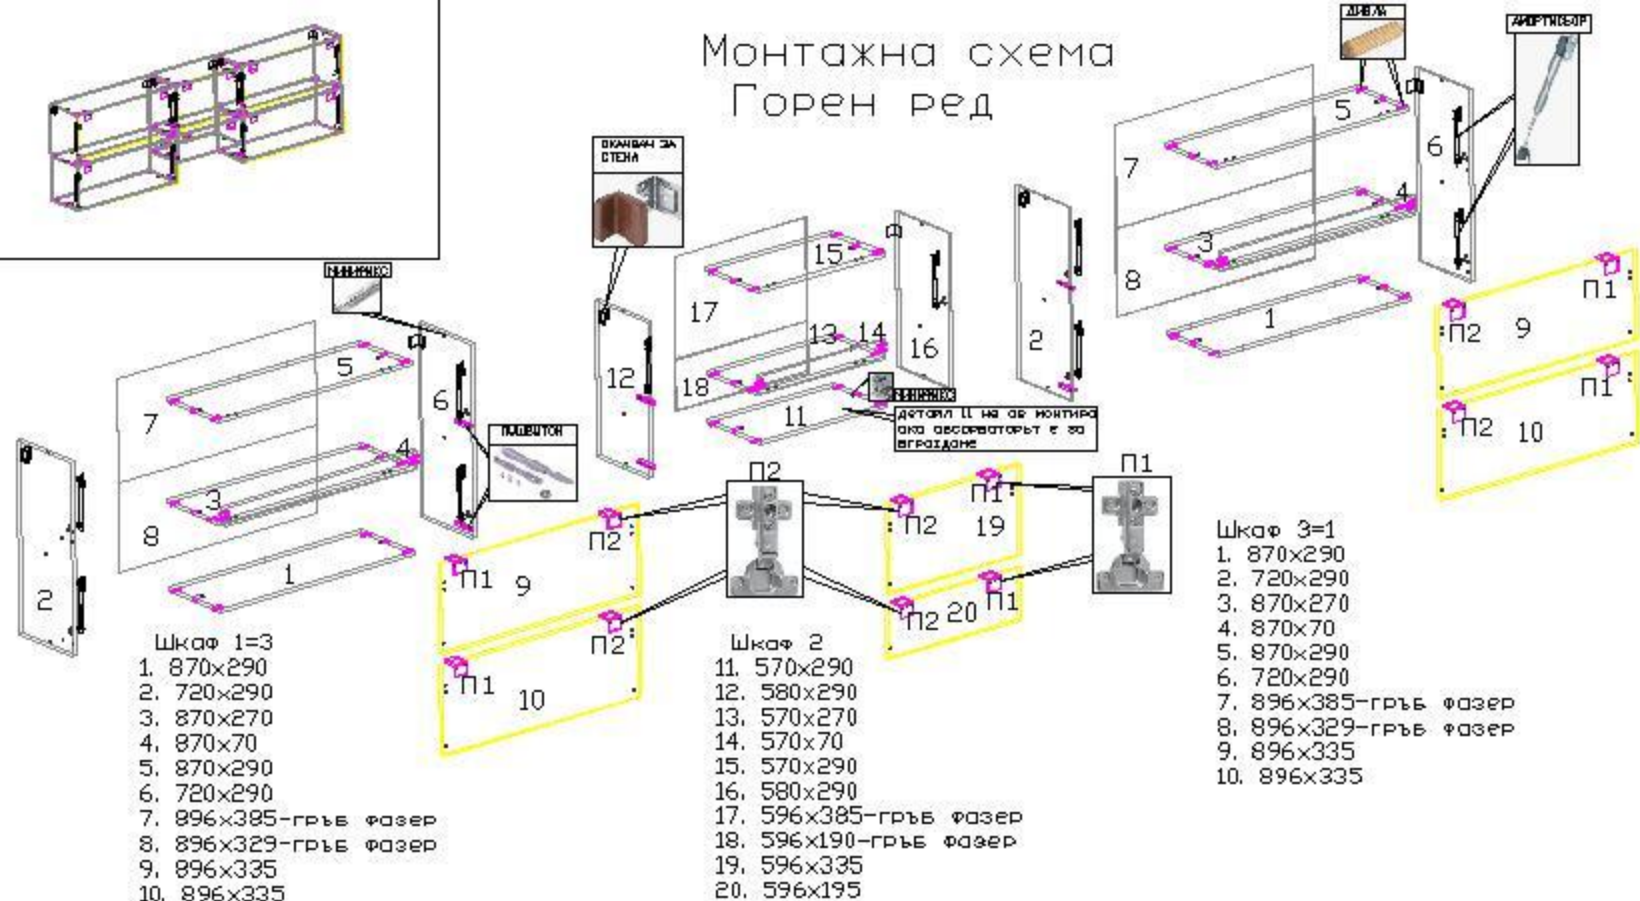

Забележка! Детайли 1-6 и 11-16 се монтират един към друг по ред на номерата чрез дивли и минификс сглобки. Детайли 7, 8, 17 и 18 се коват с пирони отзад към корпусите. Към страниците 2, 6, 12 и 16 чрез винтове 3.5x16 се монтират окачвачи за стена. Детайли 9, 10, 19 и 20 се монтират чрез панти П1 и П2 по един брой от вид на всяка врата. Чрез винтове 3.5x16 към детайли 2, 6 съответно 9 и 10 се минтират амортисьори. Чрез винтове 3.5x16 към детайли 12, 16 съответно 19 и 20 се минтират амортисьори. Чрез винтове 3.5x16 на една от страниците на всеки шкаф се монтират пушбутони.

Лицето на вратите има предпазно фолио което се разлепва.