


## Монтажна схема Долен ред

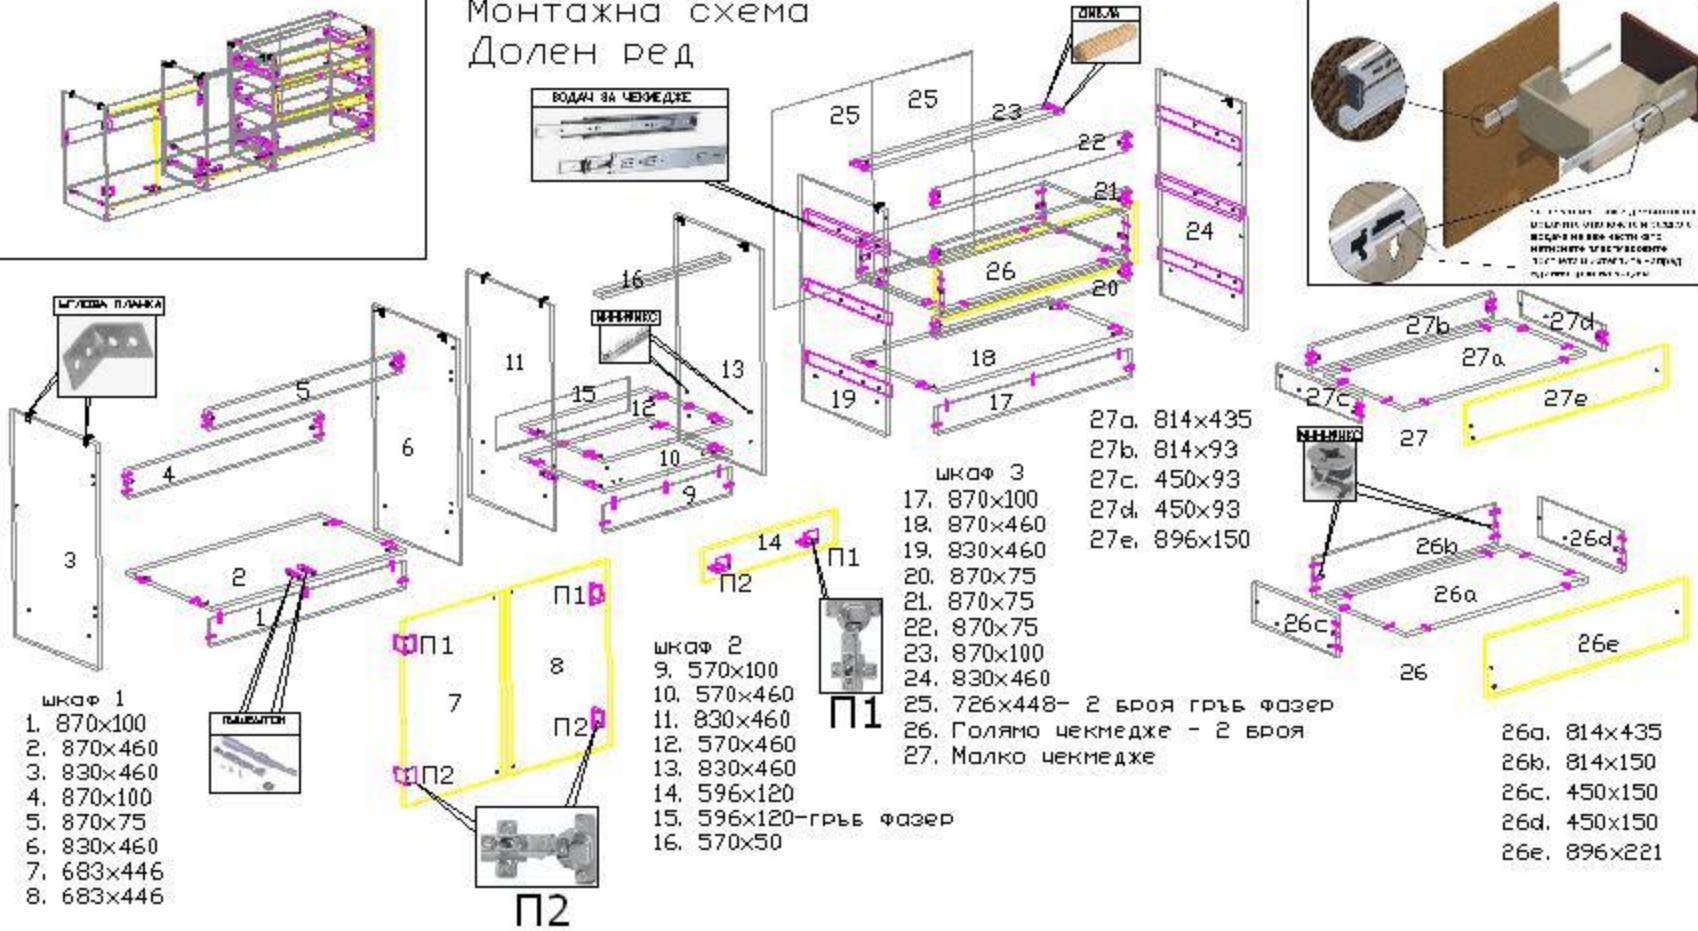

Завележки! Детайлите се монтират един към друг по ред на номерата 1-6 ,9-13 , 17-24 , 26а-26е и 27а-27е чрез дидли и минифико сглобки. Детали 15 и 25 се коват с пирони отзад към корпусите. Към детали 2 и 11 чрез винтове 3.5x16 се монтират пушкунни. Детали 7 , 8 и 14 се монтират чрез панти П1 и П2 по един брой от вид на всяка врата. Към детали 19 , 24 съответно 26а, 27а, 26д, 27д чрез винтове 3.4x16 се монтират водачите на чекмеджетата 26 и 27. Наравно с горния край на детали 3 , 6 , 11 , 13 , 19 и 24 чрез винтове 3.5x16 се монтират ъглови планки за фиксиране на термоплата върху шкафовете. Ако е необходимо детайл 16 се завива с два винта 4x25 отдолу на термоплата за да упътни фугата между термоплата и печката.

Лицето на вратите има предпазно фолио което се разлепва,