



VOSC-030G


Метален стелаж

180x100x40 cm

KTN®

Съдържание на комплекта

- 1) Вертикална колона
- 2) Странична греда
- 3) MDF плоскост
- 4) Централна подпора
- 5) Свързващ елемент
- 6) Предна и задна греда
- 7) Краче

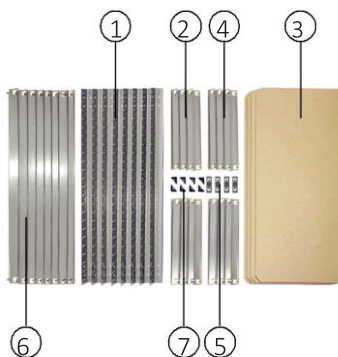

Инструкция за монтаж:

1. Извадете частите от комплекта и ги положете на пода.
2. Поставете крачетата(7) в долната част на четирите вертикалните колони(1).
3. Вземете две от вертикалните колони(1) и ги съединете със странична греда(2) в долната част, така че да се получи П образна форма. Повторете този процес и с другите две вертикалните колони(1) и странична греда(2).



4. Свържете двете П образни форми с предна и задна греда(6). Уверете се че гредите са съединени на едно ниво с колоните, в обратен случай стелажът няма да е равен.
5. Поставете централната подпора(4) в средата на рафта преди да сложите MDF плоскостта.



6. Поставете MDF плоскостта(3) на рафта. Вашият първи рафт е готов.



7. Повторете точка 4. (поставете предна и задна гредка(6), и две странични греди(2), след това централна подпора(4) и MDF плоскостта(3)).



8. Поставете свързващ елемент(5) в горната част на вертикалните колони(1). По този начин ще можете да поставите останалите четири вертикалните колони(1).





9. Повторете точка 4. със следващите два рафта (поставете предна и задна греда(6), и две странични греди(2), след това централна подпора(4) и MDF плоскостта(3)).
10. Вашият стелаж трябва да е готов !



Съвети за безопасност

Моля прочетете съветите за безопасност, за да предотвратите травма или повреда на стелаж.

Не използвайте VOSC-030G в помещения с висока температура или висока влажност, за да предотвратите нарушаване на цялостта на MDF плоскостите.

Не използвайте разяждащи и корозивни препарати за почистване на VOSC-030G.

Не превишавайте указаната максимална товарносимост.

Товароносимостта е валидна при равномерно разпределено тегло.

Винаги разпределяйте равномерно теглото, за да избегнете повреда на MDF плоскостите или стелаж.

Носете ръкавици при сглобяване на VOSC-030G.

Внимавайте при използване на чук за сглобяване на VOSC-030G.

Уверете се, че всички колони и греди са здраво сглобени.

Уверете се, че всички MDF плоскости са добре положени на рафтовете, преди да слагате предмети.

Може да използвате лак за удължаване на живота на MDF плоскостите.
