


ЕКО Е20
110x60x75 см
Монтажна схема

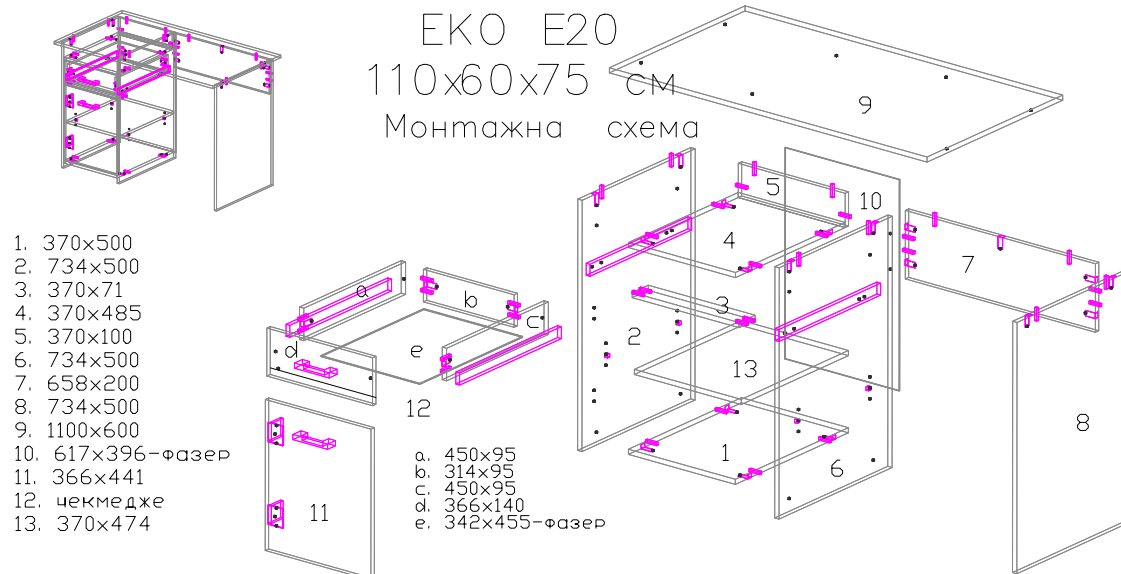

1. 370x500
2. 734x500
3. 370x71
4. 370x485
5. 370x100
6. 734x500
7. 658x200
8. 734x500
9. 1100x600
10. 617x396-фазер
11. 366x441
12. чекмедже
13. 370x474

- a. 450x95
- b. 314x95
- c. 450x95
- d. 366x140
- e. 342x455-фазер

Детайли 1–9 се монтират един към друг по ред на номерата чрез дибли и минификс сглобки. Аналогично се монтират един към друг детайли a–d на чекмеджето 12 като отдолу се кове фазера e. Детайл 10 се кове отзад с пирони, Вратата 11 се монтира на панти високо рамо. Чрез винтове към детайли 2,6 и съответно a, c се монтират водачите на чекмеджето 12. Рафта 13 се поставя на рафтоносачи.