



Монтажна схема

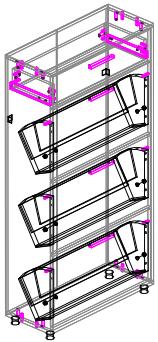

1. 1326x285
2. 700x285
3. 1326x285
4. 700x285
5. 348x1354-2 броя фазер
6. чекмедже
7. врата - 3 броя

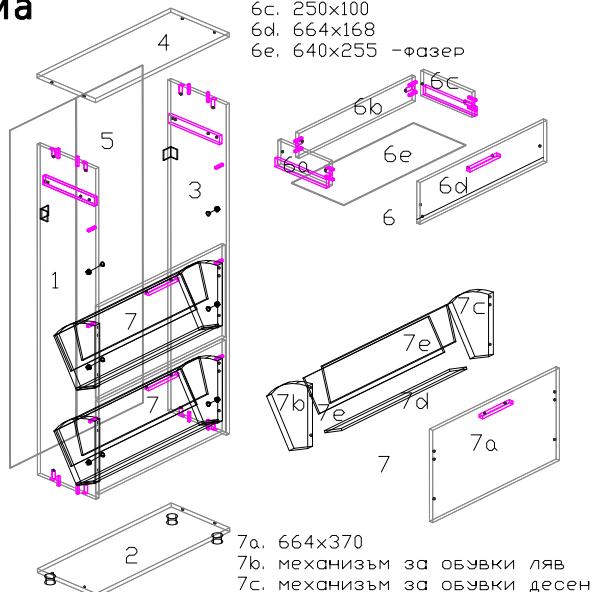

6а. 250x100

6б. 610x100

6с. 250x100

6д. 664x168

6е. 640x255 -фазер

7а. 664x370

7б. механизъм за обувки ляв

7с. механизъм за обувки десен

7д. 655x90

7е. 655x140 - 2 броя

Забележка:

Детайлите 1-4 се монтират един към друг по ред на номерата чрез дълби и минификс слобовки. Фазера 5 се кове с пирони отзад към корпуса. Детайли 6а - 6с се монтират един към друг чрез дълби и минификс слобовки. Отдолу се кове фазер 6е. Към детайли 1-3 съответно 6а-6с се монтират водачите на чекмеджето 6. Към детайл 7а се завиват с винтове 3.5x16 механизите 7б и 7с. Механизмите се завиват детайл 7д и 7е с винтове 3.5x16 за които се разпробиват предварително отвори със свредло 3 mm. Отвътре на детайли 1 и 3 се навиват пантите на механизма за обувки и стоперите. Вратите с механизмите се монтират към пантите чрез пластмасови шайби и винтове 4x13. Отдолу на детайл 2 се навиват пластмасови крачета. При необходимост отвътре на детайл 1 и 3 се монтират окачвачи за фиксиране към стена.