



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛНИ АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ

1. Видове монтаж

1.1. Монтаж в светлия отвор на прозореца



Планката се монтира чрез винт през горния отвор за стъклодържателя в горната част на прозореца (фиг. А).

1.2. Монтаж към крилото на дограмата

Планката се монтира към крилото чрез винт през задния отвор (фиг. В).

1.3. Монтаж за тавана



Планката се монтира към тавана чрез винт през горния отвор (фиг. А).

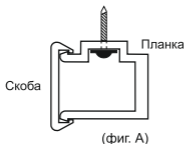

2. Окачване на щората

2.1. Релсата се поставя в планката (фиг. С).

2.2. Релсата се фиксира с помощта на скоба (фиг. D).



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИ АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ

1. Управление на щората:

1.1. За да вдигнете щората, издърпайте шнура надолу.

1.2. За да позиционирате щората, дръпнете шнура надясно.

1.3. За да освободите щората, дръпнете шнура наляво и го спуснете под наклон. Щората слиза надолу.

2. С въртене на пръчката наляво или надясно може да регулирате пропускането и спирането на светлина в помещението.