


## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВРАТИ ОТ AL ПРОФИЛИ

1. Свалете крилото от касата, като спазвате указанията от фиг. 1.

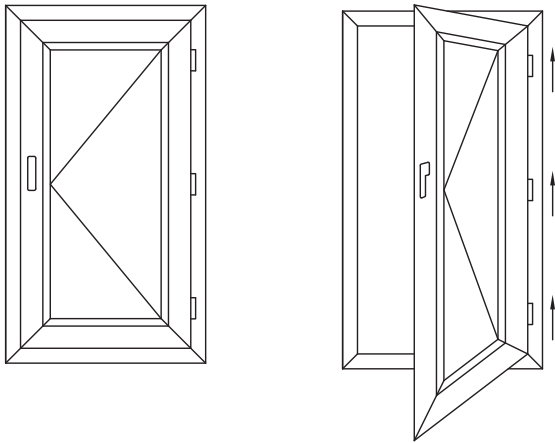


фиг. 1

2. Нивелирайте рамката в отвора на стената.

- 2.1. Нивелирайте горната хоризонтала.
- 2.2. Нивелирайте долната хоризонтала.
- 2.3. Нивелирайте вертикалите.

3. След нивелация монтирайте рамката с винтове към стената. Закрепването започва с фиксиране на горната хоризонтала и след това на двете вертикали.

3.1. Хоризонтално фиксиране (виж фиг.2).

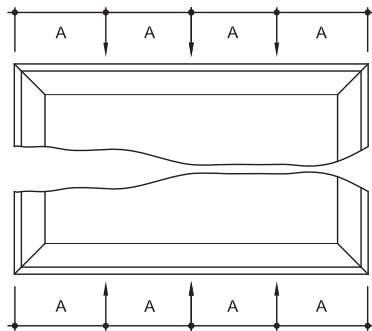


фиг. 2

Разстояние между дюбелите по хоризонталните части на касата:

A = разстояние между точките на фиксиране      макс 700 мм

3.2. Вертикално фиксиране (виж фиг. 3).

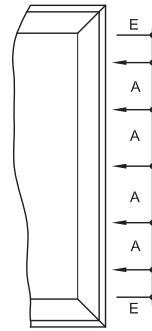

фиг. 3

Разстояние между дюбелите по вертикалните части на касата:

A = разстояние между точките на фиксиране      макс 700 мм  
E = разстояние до ъгъла      100 - 150 мм

4. Запълнете с монтажна пяна пространството между касата на прозореца и стената.

5. Един час след запенването монтирайте крилото към касата.

След изсъхване на монтажната пяна отстранете излишната част от нея.

6. Покрийте монтажната пяна със строителен разтвор не по-късно от два месеца след монтажа.

7. След извършения монтаж и подмазване свалете защитното фолио. Ако има зацапвания от строителни смеси ги отстранете с мека кърпа и вода, а пясъчинките почистете с прахосмукачка. Не почиствайте дограмите с твърди или абразивни материали, с агресивни почистващи препарати и разтворители. AL профили и уплътнения зачистете с препарат с антистатик.

8. Замърсяванията от дъжд и прах почиствайте с топла вода и мека кърпа. За по-упорити замърсявания използвайте почистващи препарати за AL профили и стъкла.

9. За безпроблемното функциониране на обкова, смазвайте всички подвижни части поне веднъж годишно със специална смазка.

10. Почиствайте редовно уплътненията с вода и ги смазвайте със силиконова смазка.

11. Не натоваарвайте допълнително дограмите.

12. При наличие на вятър не оставяйте отворени врати.

**ВАЖНО:**

- Не се препоръчва монтаж при температура по-ниска от 5°C.
- Отстранете защитното фолио от вратите не по-късно от три месеца след датата на покупка, независимо от датата на монтаж.
- Задължително е подмяната на елементите от обкова, както и регулирането на такива да се извършват от технически грамотни лица, запознати със съответната система обков.