


## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АЛУМИНИЕВИ РОЛЕТНИ ЩОРИ



1. Бележете прозореца от външната страна с посочените размери. Внимавайте с ориентацията на извода /ляво-дясно/.

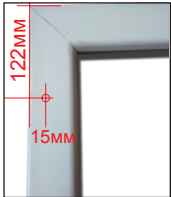

2. Разпробийте проходно със свредло 6-8 мм отвор за въжето на табакерата. Разширете отвора със свредло 12 мм.



3. Прекарайте пружината от комплекта през отвора, като широката и част трябва да е от външната страна на прозореца.





4. Оставете пружината да се показва 5 мм от двете страни, /ако е дълга, отрежете я с клещи резачки/.




5. Навийте ролника от комплекта, на пружината. Внимавайте с правилната позиционна поставяне.



6. Закрепете ролника с винтовете за ПВЦ 4.1 x 25 включени в комплекта.

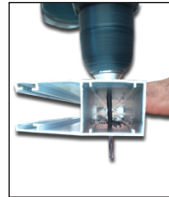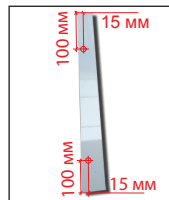

7. Извадете водачите от комплекта и нанесете показания размер от двата края.

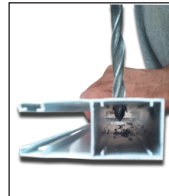

8. Разпробийте със свредло 4мм проходно през камерата на водача.



9. Разпробийте със свредло 12мм само първата стена на камерата.



10. Премахнете защитното фолио от кутията на щората.



11. Прекарайте въжето на щората през пружината и ролника.



12. Поставете водачите на щората, както е показано на снимката. Внимавайте пластините на ПВЦ подвеждащата да бъдат във водача.

13. Поставете щората с монтираните водачи върху прозореца. Нагласете добре по размера на прозореца.



14. Фиксирайте водачите с винтове 4.1 x 35 към прозореца.



15. Поставете декоративните капачки от комплекта, както е показано.



16. Поставете прозореца и щората във вертикално положение.



17. Монтирайте табакерата на касата на прозореца. Следвайте инструкциите от Комплекта с табакерата.

### Съдържание на комплекта

1. Щора	1 бр.
2. Водачи	2 бр.
3. Табакера	1 бр.
4. Ролник	1 бр.
5. Пружина	1 бр.
6. Тапи за водачи	4 бр.
7. Винтове за ПВЦ 4.1 x 25	2 бр.
8. Винтове за ПВЦ 4.1x 30	6 бр.
9. Инструкция за монтаж	1 бр.

### Нужни инструменти за монтаж

1. Винтоверт
2. Бор машина
3. Накрайник за винтове Ph1
4. Свредла: Ф 4, 8, 12 мм
5. Клещи резачки
6. Ролетка
7. Молив