



# Primaterra

[www.parnici.bg](http://www.parnici.bg)

## Оранжерия Primaterra Модел Plus

отстояние между  
гредите 67 см

*от двустранно поцинкован стоманен профил  
предназначена за покриване с поликарбонатни  
плоскости*



Не забравяйте да премахнете  
опаковъчното фолио от двете страни на  
поликарбонатния лист!

Primaterra Garden Accessories

[www.parnici.bg](http://www.parnici.bg)  
[fb.com/parnci.bg](http://fb.com/parnci.bg)

## ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО



Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за покупката на оранжерия Primaterra Plus, която ще ви служи дълги години при условия на правилна експлоатация.

*Също така вие можете да закупите допълнително за вашата оранжерия КАПАНДУРА с ръчен или автоматичен механизъм за отваряне и затваряне, системи за капково напояване и набор за поддържане на растения.*

#### ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Преди да монтирате оранжерията внимателно се запознайте с настоящата инструкция. Неправилният монтаж може да доведе до повреда на конструкцията.
2. В зависимост от разположението на оранжерията, клиентът е длъжен сам да оцени възможната снежна покривка и при необходимост да постави подпори или да почисти снега от оранжерията. Тя е проектирана да издържа до 100 кг/кв.м. и вятър със скорост 20 м/с. Снежното натоварване съответства на 25 см слегнал сняг или 50 см прясно паднал сняг.
3. Не монтирайте оранжерията в непосредствена близост (по-малко от 2 м) до постройки, ограждения и други препятствия.
4. При монтаж на оранжерията във ветровита местност е необходимо здраво да се закрепи към повърхността на почвата.
5. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия.
6. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
7. За да не допуснете намаляване на светопропускливостта на поликарбоната, го почиствайте с мека кърпа, вода и миещ препарат, несъдържащ амоняк и разтворители. Не се допуска използване на химически средства съдържащи абразивни частици.

#### Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 7 години от датата на закупуване. Гаранцията покрива различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди, предизвикани от корозия на елементите от конструкцията на изделието или прекомерно снежно натоварване (повече от 100 кг/кв.м.).
2. Гаранцията се прекратява:
  - 2.1. при несъответствие на монтажа с инструкцията на сглобяване;
  - 2.2. при нарушаване на условията за експлоатация;
  - 2.3. при използване на оранжерията не по предназначение;
  - 2.4. при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия);
  - 2.5. при отсъствие на паспорта на изделието и документа, потвърждаващ неговото заплащане.
3. Гаранцията не покрива поликарбоната.

#### 5.3. Покриване на металната конструкция с поликарбонатни листи.

Първоначално се монтират крайните листи, след това средните, при което листите трябва да са така разположени, че огъването да е по посока на каналите на поликарбоната. Листите се монтират така, че излизат с около 2 до 5 см отвън на металната конструкция и се образува малка стряха. Листите поликарбонат се застъпват помежду си. Листите трябва да се изравнят и тогава да се закрепят със самонарезните винтове като се започне от долу нагоре.

#### 5.4. Монтаж на оранжерията

Преди да започнете работа трябва да подравните площадката, където ще монтирате оранжерията. Издълбайте ями до дъгите, на които са монтирани Т-образните крачета, така че да се поместят в тях. Преди да започнете монтажа е необходимо да заравните терена, на който ще бъде монтирана оранжерията. Монтирайте оранжерията така, че най-долната греда да бъде на нивото с почвата, а крачетата да са поставени в предварително изкопаните отвори в земята. След това засипете с пръст около крачетата и тръмбовайте. За монтажа може да се използва и дървен кофраж или бетонен фундамент в основата на оранжерията.



## 5.2. Сглобяване на металната конструкция.



Рис. 7

5.2.1. Сглобете Т-образните крачета за захващане към земята, както е показано на рис. 7.

5.2.2. Съединете с болтове 6x50 mm предния панел с началната греда, като закрепите и крачетата съгласно пробитите отвори (рис. 8).

5.2.3. Завийте за началните греди детайла на дъгата (от външната страна) съгласно рис. 9.

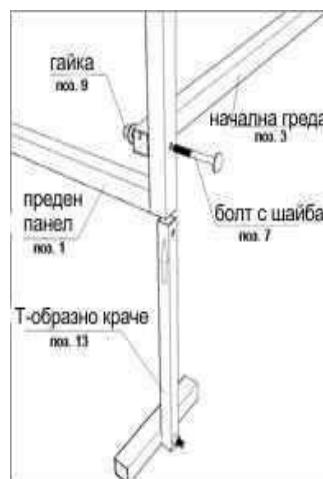


Рис. 8

5.2.4. Съединете по метода на



напасването началните греди с гредите.

5.2.5. Завийте към сглобените детайли дъгите, а в долната част и Т-образните крачета, според отворите, както е показано на рис.10.

5.2.6. Завийте и втория преден панел на оранжерията (рис. 11)

## Инструкция за монтаж на оранжерията

### 1. Описание на изделието

Primaterra Plus е предназначена за създаване на оптимален климат при отглеждане на разсад, цветя, овошки и други растения в двора.

Металната конструкция на оранжерия Plus е произведена от двустранно поцинкован стоманен профил със сечение 20x20 mm, дебелина на стената 1 mm. Височината на оранжерията е 2,10m (след вкопаване – 2m). За обезпечение на максимална здравина, предните панели са заварени заедно с рамките на вратите, дъгите са цели и механично извити без заварки и рязане. Металната конструкция се сглобява с помощта на болтове и гайки(M6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10, винтоверт с бита H2.


В комплекта има две врати с прозорци, за по-добро проветряване. Допълнително може да се закупи капандура, с която да се подобри проветряването в оранжерията. Не е необходимо сваляне на покритието през зимата.

### 2. Комплектация на изделието

Поз.	Наименование	Кол-во бр./дължина.			Вид.
		4м	6м	8м	
1	Челен панел	2	2	2	
2	Дъга	5	8	11	
3	Начална греда	5	5	5	
4	Греда	5	10	15	
5	Крачета (за вкопаване в земята)	6	8	10	
6	Сюрме	4	4	4	
7	Панта	8	8	8	
8	Кука (за фиксация на вратата)	2	2	2	
9	Болт M6x50	43	61	79	
10	Шайба M6	43	61	79	
11	Гайка M6	43	61	79	
12	Самонарезен винт 4.2x19	252	292	332	
13	Шайба с EPDM за самонарезен винт 4.2x19	190	230	270	
14	Поликарбонатен лист 2.1x6м	3	4	5	
15	Резе	4	4	4	

## 1. Препоръчителен комплект от инструменти

1. Лопата
2. Кръстата отвертка
3. Гаечен ключ №10
4. Макетен нож
5. Нивелир
6. Рулетка
7. Винтоверт

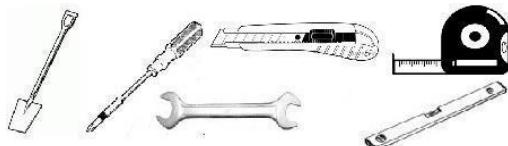

## 4. Общи правила за монтаж на поликарбоната

Към металната конструкция поликарбоната се прикрепя посредством самонарезни винтове 4,2x19 mm с поцинкована шайба и гумени уплътнения. За закрепване на поликарбоната е желателно самонарезните винтове с шайбите с уплътнение EPDM да се монтират през 50 сантиметра. След като се монтира върху нея, се завиват самонарезните винтове и се оставя малък свободен ход.

**ВНИМАНИЕ!!!** Листите поликарбонат се монтират по такъв начин, че повърхността със защитен слой от UV лъчи да бъде от външната страна на оранжерията. Обозначението се намира на защитното фолио.

До момента на монтажа, листите поликарбонат трябва да се съхраняват със защитното фолио.

Разрязването на поликарбонатния лист се извършва с макетен нож, без да се сваля защитното фолио от листа.

След завършване на монтажа, трябва да се отстрани защитното фолио от двете страни на листа поликарбонат.

Трябва да имате предвид, че каналите на поликарбоната трябва да са ориентирани във вертикално положение.

## 5. Начин на сглобяване

### 5.1. Покриване с поликарбонат на членните панели

*Последователност на покриването на членните панели с поликарбонат.*

5.1.1. Разрежете листа поликарбонат (размери 6,00x2,10 м) на три части: две части по 202 см и една част 196 см. Поликарбонатът се реже с макетен нож.

5.1.2. Наложете една от частите (202x210 см) на членния панел, както е показано на рис.1, каналите на поликарбоната трябва да са разположени вертикално. Изравнете го от всички страни и закрепете със самонарезните винтове по членния панел. Изрежете поликарбоната равно по дъгата.

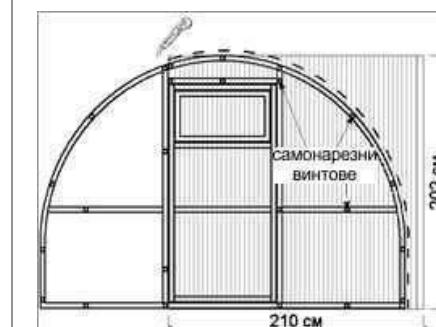


Рис. 1

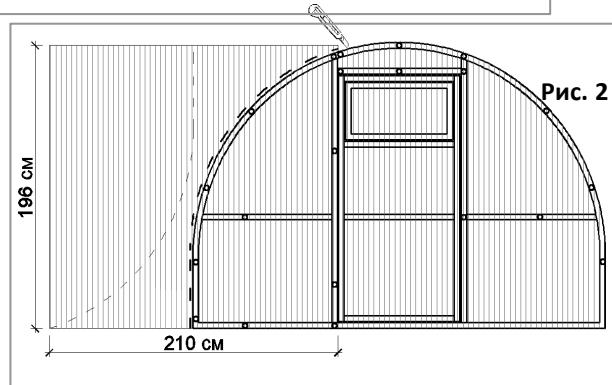


Рис. 2

5.1.3. С втората част от поликарбоната (размер 196x210 см) покрийте оставащата част от членния панел. Закрепете със самонарезни винтове и изрежете равно по дъгата. Оставащият поликарбонат използвайте за покриване на втория член панел, както е показано на рис.2

5.1.4. Монтирайте пантиите на вратата и прозореца с помощта на самонарезните винтове. Всички панти трябва да се намират отгоре на поликарбоната. Завийте с винтовете и, както е показано на рис.3.

5.1.5. Направете разрези по хоризонталните и вертикални краища на прозореца и вратата.

5.1.6. Монтирайте втория член панел и го покрийте аналогично на първия. При монтажа на сюреметата за вратите и прозорците използвайте самонарезни винтове 4,2x19 mm.

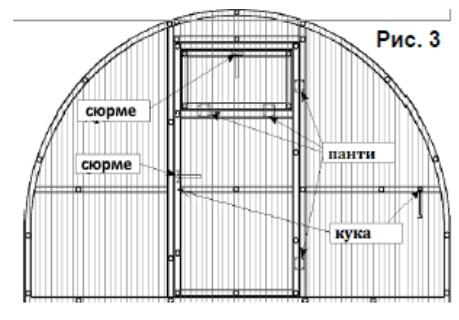


Рис. 3