

Praktiker

винаги има решение

Монтаж на стоящ смесител в 6 стъпки



Можете да смените сами смесителя на мивката с минимални технически умения. Ако съществуващият смесител се е повредил или ако просто не Ви харесва повече, в онлайн магазина или във Вашия филиал на Практикер ще намерите подходящ нов модел. С това ръководство лесно ще монтирате смесителя.

Стъпка 1: Спрете водата

Прекъснете водоснабдяването чрез затваряне на ъгловия кран. Ъгловите кранове обикновено са под мивката и се затварят със завъртане в посока по часовниковата стрелка. След спирането трябва да се провери дали все още тече вода от смесителя.



Стъпка 2: Премахване на съществуващ смесител


Преди да демонтирате стария смесител, поставете голям съд отдолу, тъй като в маркучите и фитингите може да има остатъчна вода, която ще изтече.

Демонтирайте свързващите маркучи или тръби от връзките. Отвийте фиксиращата гайка или винт на шайбата от долната страна на мивката.



Стъпка 3: Отстраняване на смесителя

След като развиете, респ. отстраните всички връзки и фиксиращи елементи, внимателно издърпайте стария смесител от мивката. Уверете се, че изводите няма да надраскат мивката. Водата, която евентуално изтича, е остатъчна и няма нужда да се притеснявате. Би трябвало тя да изтече в мивката или в поставения под нея съд.

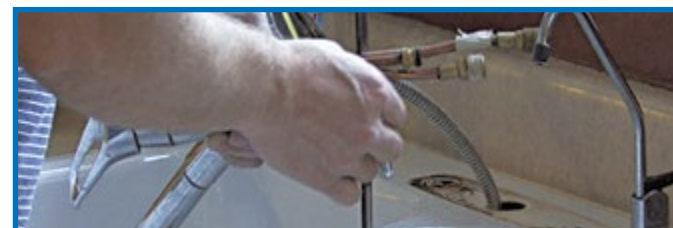

Стъпка 4: Монтаж на нов смесител

Почистете старателно отвора за кранчето на мивката. Поставете мекия уплътнителен пръстен от комплекта върху отвора. Внимателно прокарайте маркучите на новия смесител през отвора от горната страна. Поставете твърдия уплътнителен пръстен отдолу, като прекарате маркучите през него. След това поставете шайбата и затегнете леко гайката, но не затягайте напълно.



Стъпка 5: Свързване на новите връзки

Закрепете маркучите за топла и студена вода към ъгловите вентили на мивката. При свързването внимавайте маркучите да не се огъват или усукват. Уплътнението трябва да легне максимално плътно, а резбата - точно върху вентилите, така че да може да се навива лесно. В противен случай съществува риск връзката да не е добре уплътнена. При затягането можете да си помогнете с водопроводни клещи или гаечен ключ.



Стъпка 6: Окончателно фиксиране и проверка

След като връзките са затегнати, наместете смесителя на мивката в желаната позиция. След това затегнете окончателно гайката под мивката.



Покупки на изплащане



Рязане на плоскости



Тониране на боу



Ключарско ателие



Безплатен паркинг



Купи и онлайн на
www.praktiker.bg

